


# 安装图解演示

出口品质 工厂直销


## 吊顶隔音毡安装

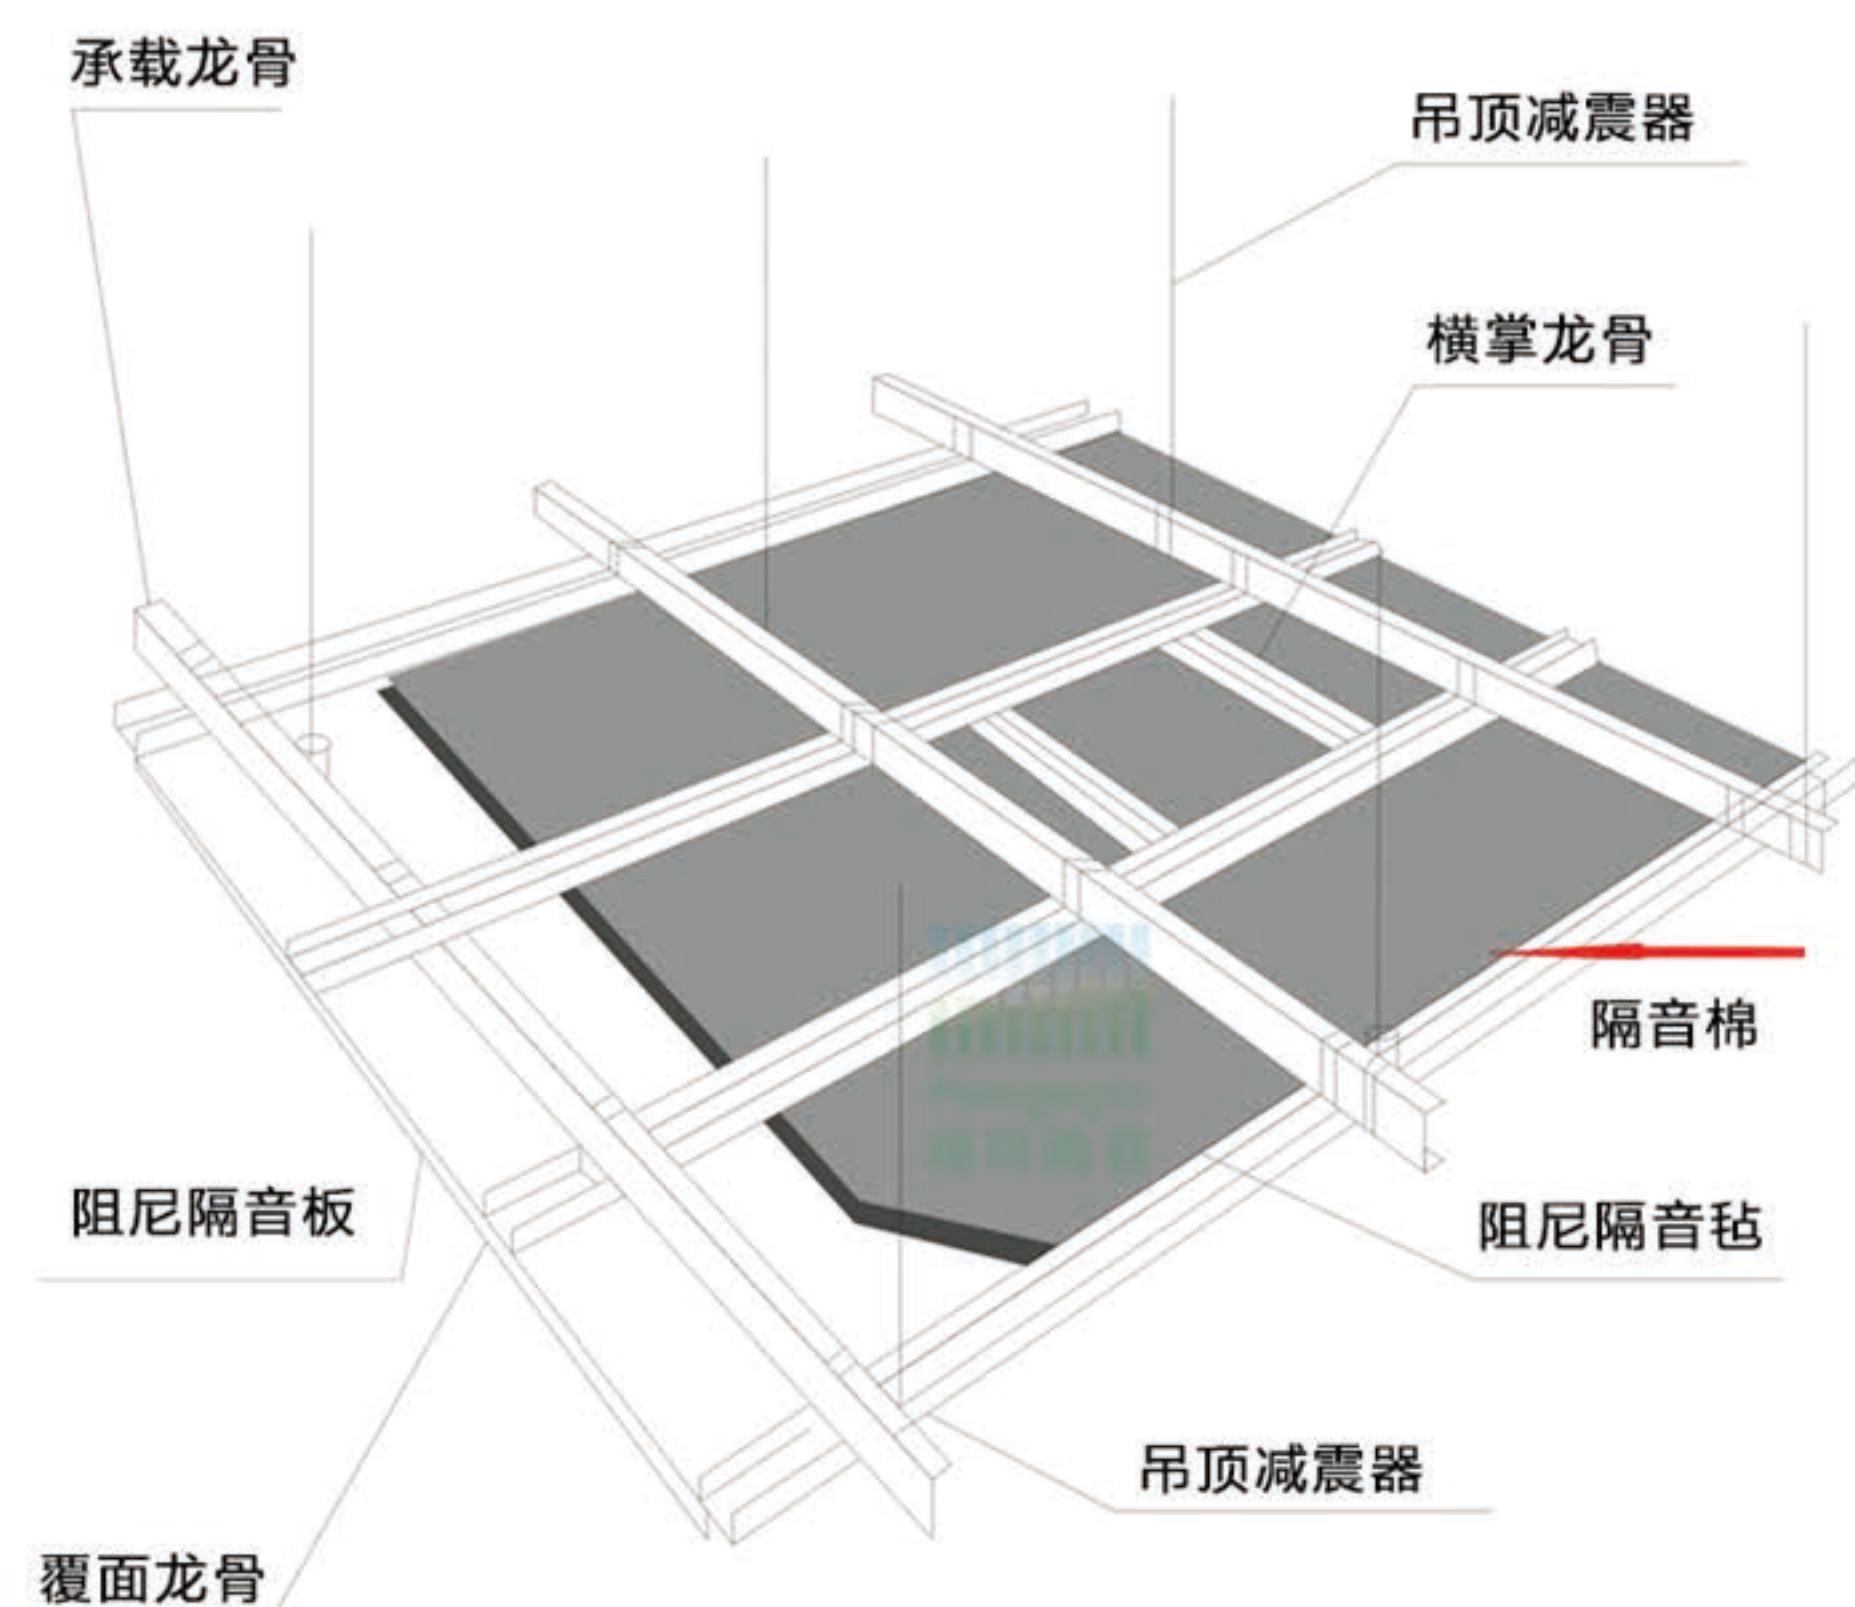

步骤详解:

- 1、天花粘贴隔音毡（隔音毡拼接处需重叠3-5CM，并注意密封）
- 2、隔音毡上打龙骨（承上启下，加固隔音毡同时并构筑后空腔）
- 3、龙骨间隔填充吸音棉/玻璃棉（注重环保建议使用聚酯纤维吸音棉）
- 4、龙骨上固定石膏板（另可选木工板、多层板等）
- 5、石膏板外安装吸音材料（可选纤维吸音板、木质吸音板、木丝吸音板、吸音软硬包等）


## 墙体隔音毡安装

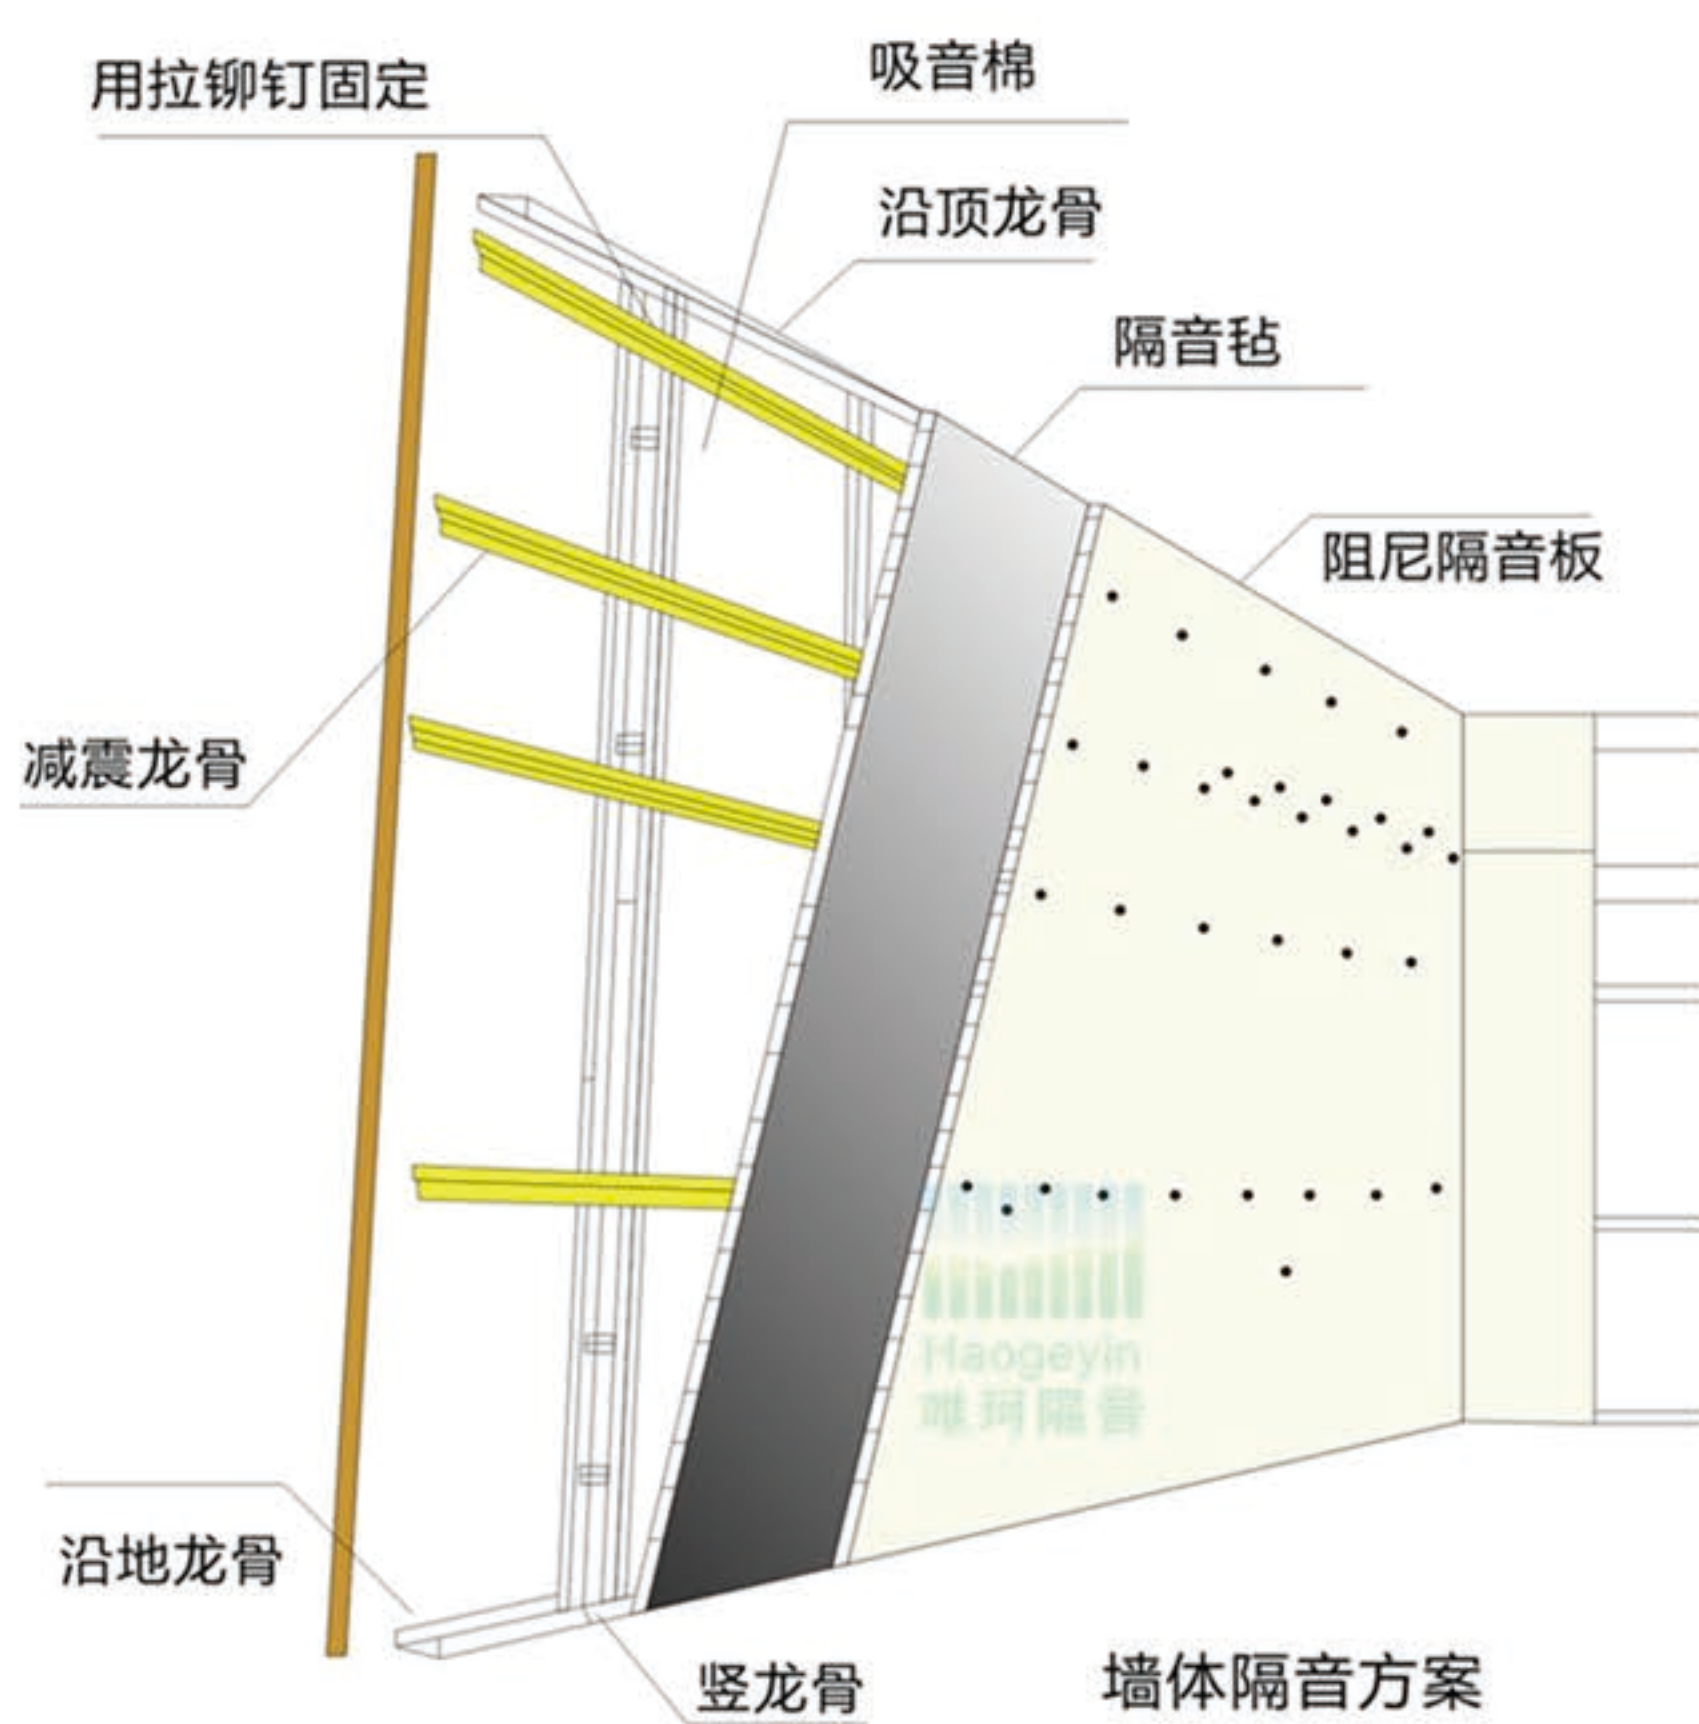

步骤详解:

- 1、墙面粘贴隔音毡（隔音毡拼接处需重叠3-5CM，并注意密封）
- 2、隔音毡上打龙骨（承上启下，加固隔音毡同时并构筑后空腔）
- 3、龙骨间隔填充吸音棉/玻璃棉（注重环保建议使用聚酯纤维吸音棉）
- 4、龙骨上固定石膏板（另可选木工板、多层板等）
- 5、石膏板外安装吸音材料（可选纤维吸音板、木质吸音板、木丝吸音板、吸音软硬包等）

## 地面隔音毡安装

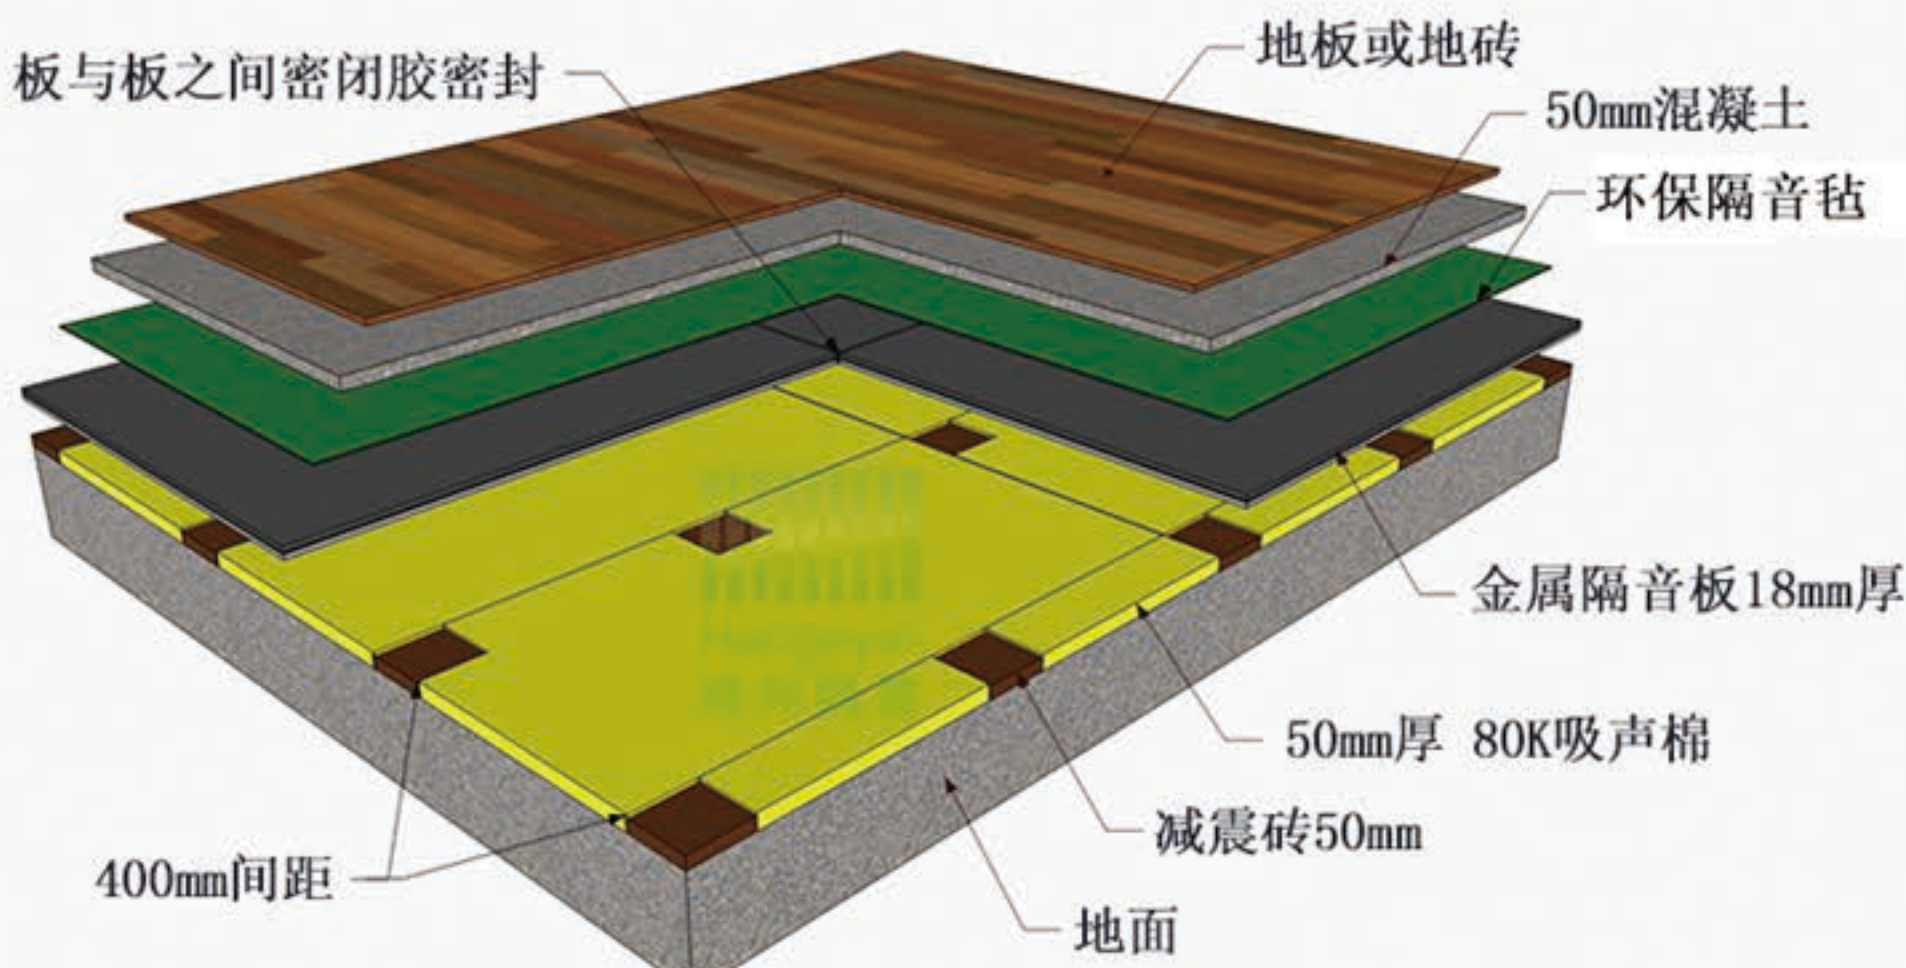

步骤详解:

- 1、地面清理干净，减震砖400mm间距铺设
- 2、空腔部位满铺隔音棉，上面加铺金属隔音板
- 3、板与板之间做好密封，上面铺一层隔音毡（四周墙边保留5cm高度，防止声桥）
- 4、隔音毡上面做50mm混凝土，混凝土上做其他装饰层